


National

ナショナル ズボンタイプ足温器 取扱説明書

品番 DF-37

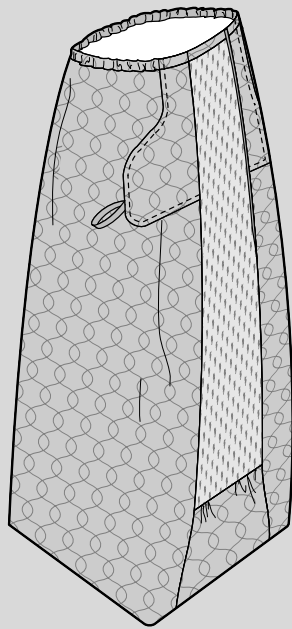

上手に使って上手に節電

もくじ

ページ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
各部のなまえ	7

使いかた

使いかた	8
------	---

お手入れ・保証

お手入れと収納	9
故障かな!?	10
保証とアフターサービス	11
仕 様	14
保証書	裏表紙

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保証

保証書付き

このたびは、ナショナル ズボンタイプ足温器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DF940A-037P1
M0601-1072

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

ご使用前に

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

低温やけどのおそれがあります 次のような方がお使いのときは特に注意すること



- お子様、お年寄り、ご病人、皮ふ感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

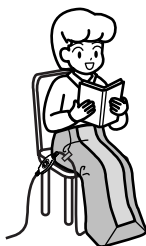

低温やけどとは

比較的低い温度（40℃～60℃）でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。

- 皮ふの弱い方は厚手のくつ下をはいて使ってください。
- いねむりや、うたたねをしないように周囲の方も注意してください。

ご使用前に

電源コード、電源プラグを 破損するようなことはしないこと



禁止

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、重いものを載せたり、束ねたりしないこと


傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や交流100V 以外での使用はしないこと



禁止

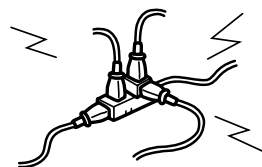


たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください


警告

電源プラグのほこりなどは定期的にとること

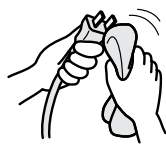

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込むこと

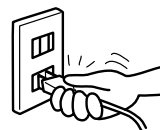

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
• 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないこと



ぬれ手禁止




感電の原因になります。

改造はしないこと また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないこと



分解禁止

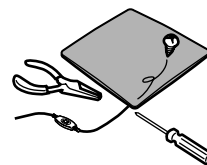


発火・感電・やけどの原因になります。
• 修理は販売店にご相談ください。

発熱体を傷めないこと



禁止

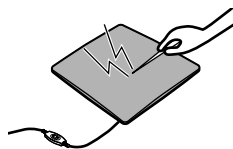

内部のヒーターを傷め、火災・感電の原因になります。

ヒーターユニットにピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものをのせたりしないこと

使用前の準備

⚠ 注意

キャスター付きのいすなどで使用する場合、コードを踏みつけないこと



禁止



コードを踏みつけると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

ヒーターユニットを取り出して使用しないこと



禁止



低温やけどや、故障の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと




電源プラグ
を抜く



抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜くこと

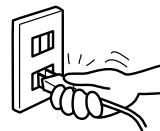

コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

ぬらしたり、ぬれた床で使
用しないこと



水ぬれ禁止




感電の原因になります。

他の用途に使用しないこと



禁止

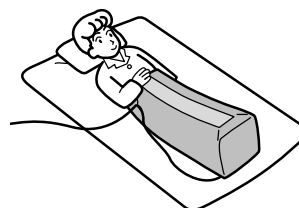

低温やけどの原因になります。

ご使用前に

安全上のご注意


必ずお守りください

⚠ 注意

ナフタリンなどの防虫剤を使用しないこと



禁止

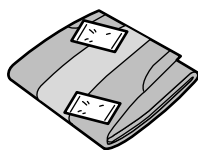


ヒーターやスイッチを傷め、発煙・発火の原因になります。

お願い

落としたり、乱暴に扱ったり、強い衝撃を加えないでください



禁止

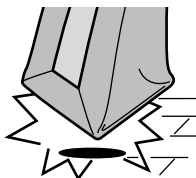

故障の原因になります。

ひざかけなど保温性のよいものをかけないでください




禁止



故障の原因になります。

ご使用前に

各部のなまえ

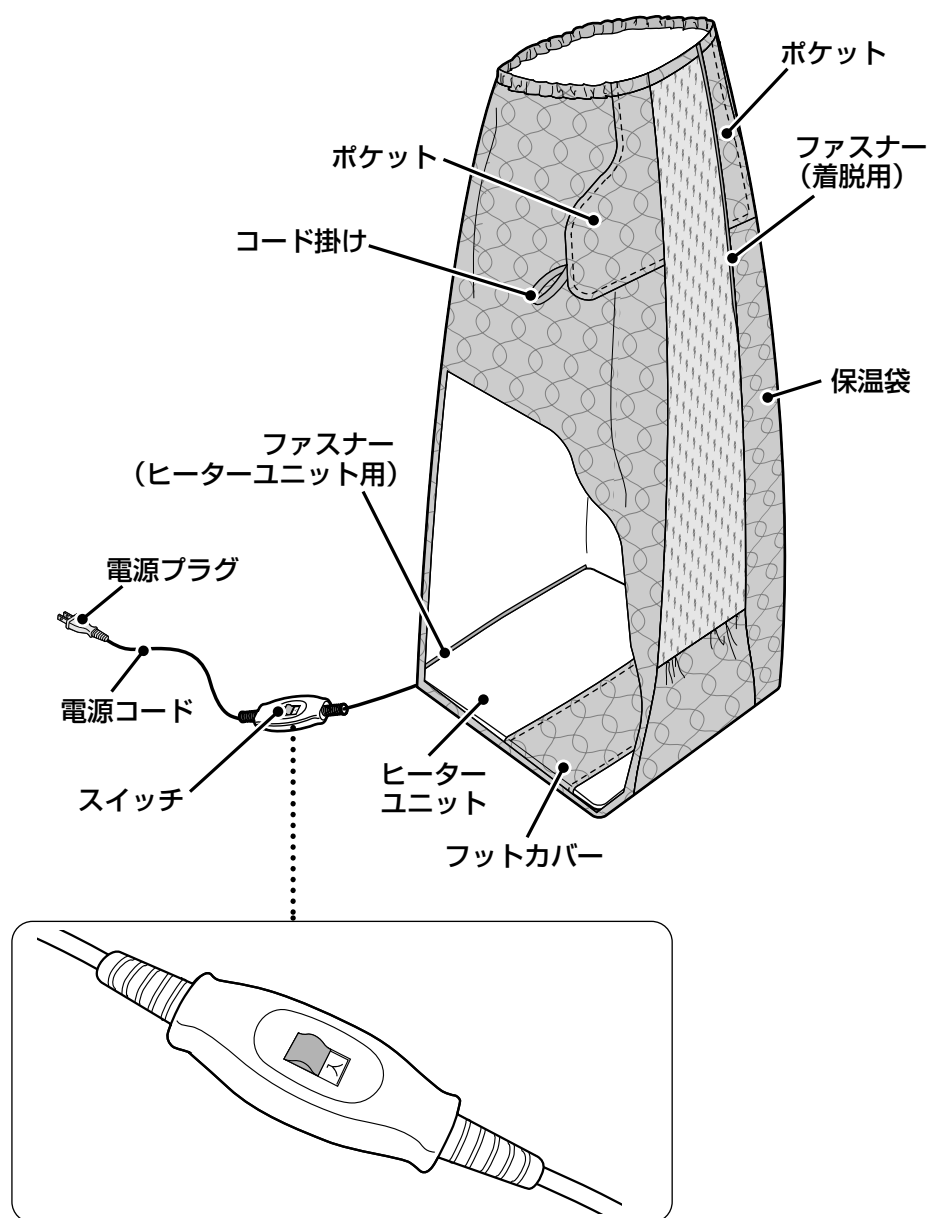


ご使用前に


使いかた

1 コード掛けに、コードとスイッチを通す

- コード掛けとスイッチを近づけておくと、手元でスイッチの操作ができます。

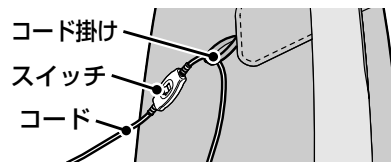


2 電源プラグを差し込む

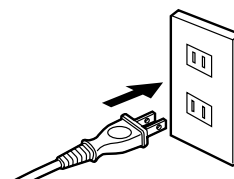


3 保温袋の淡い色柄を前面にして着用する

- フットカバーの下に足を入れると、より暖かく使用できます。

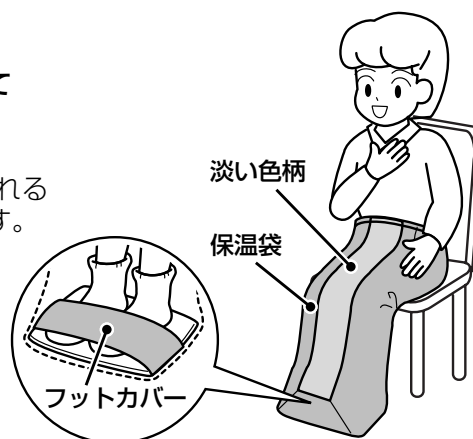

4 スイッチを「入」にする

5 使い終わったら、スイッチを「切」にして、電源プラグを抜く

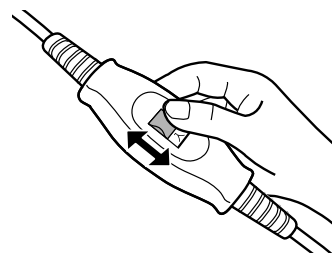

上手な使いかた

足元に保温性のよい敷物を敷いてください。熱が床面から逃げるのを防ぎ、節電になります。

お知らせ


- 購入直後は、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくしますので心配ありません。

お手入れと収納

お手入れのしかた

安全のため、お手入れの前に必ず電源プラグを抜いてください。
はじめてお手入れするときは、保温袋とファスナー（ヒーターユニット用）を結んでいる糸をはずしてください。

- 1 ファスナー（ヒーターユニット用）を開ける
- 2 ヒーターユニットを取りはずす
- 3 汚れを取る

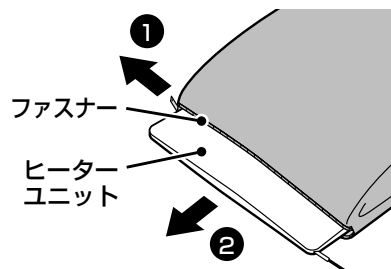

■ 部分的な汚れの場合

タオルなどを薄めた台所用洗剤に浸してしぼり、ふきとった後、陰干ししてください。

■ 全体的な汚れの場合

右記の表示に合ったドライクリーニングをしてください。

※ ヒーターユニットは洗たくできません。



禁止

ベンジン・シンナーなどは使用しないでください

生地を傷める原因になります。




お願い

- お手入れ後は、ヒーターユニットを保温袋の底に入れてお使いください。

収納のしかた

- 1 お手入れをする
 - 上記「お手入れのしかた」参照。
- 2 折りたたんでお手持ちの袋に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に収納する

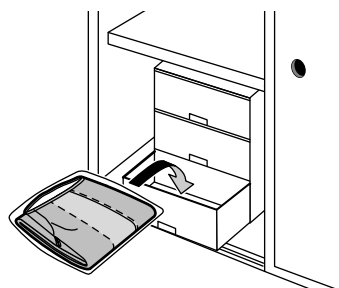

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	調べるところ・原因・対策
暖かにならない	• 電源プラグが抜けていませんか? 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

電源コードやプラグは、ときどき点検をしてください

症状	原因・対策
使用中、電源コードを曲げたり、伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	• 電源コードまたはプラグが傷んでいます。 そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。 直ちにプラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。
使用中、電源コードやプラグの一部分が熱い	
電源コードの被ふくが傷んでいる	

お
手
入
れ
・
保
証

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、販売店に点検を依頼してください。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を
必ず確かめ、お買い上げの販売店からお
受け取りください。よくお読みのあと、
保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このズボンタイプ足温器の補
修用性能部品を、製造打ち切り後6年
保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の
機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

- 10ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お
買い上げの販売店へご連絡ください。
- 保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りま
すが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。
部品代	は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	ズボンタイプ足温器
品 番	DF-37
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

保証とアフターサービス よくお読みください

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック
お客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

365日／受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等〉
ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

お
手
入
れ
・
保
証

ナショナル／パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西栲栈589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東 北 地 区

青森 青森市大字ハッ役字矢作1-37 ☎ (017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎ (0243)34-1301

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	千葉 千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6034
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目 1-27 ☎ (055)222-5171
つくば つくば市花畑2丁目 8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目 4-2 ☎ (048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-7725

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野 松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)58-0073	高山 高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重 久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目 2-1 ☎ (077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町 404-2 ☎ (0743)59-2770
京都 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1 ☎ (075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江 松江市西津田2丁目 10-19 ☎ (0852)23-1128	広島 広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口 山口市鑄銭司 字 鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛 松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144

九州地区

福岡 春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎ (0985)85-6530
佐賀 佐賀市本庄町大字 本庄896-2 ☎ (0952)26-9151	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	天草 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分 大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、
あらかじめご了承ください。


0501

お手入れ・保証

仕 様

定 格	交流 100 V 20 W
コードの長さ	2.5 m
保 温 袋	ポリエステル 100 %
標 準 寸 法	たて 28 cm ×よこ 28 cm ×高さ 121 cm
標 準 質 量	900 g
※ 1時間あたりの 標準消費電力量	15 Wh
※ 標準表面温度	46 ℃

※ 日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。

お 手 入 れ ・ 保 証	愛情点検		長年ご使用のズボンタイプ足温器の点検を！	
		こんな症状はありませんか <ul style="list-style-type: none"> • 通電中に異常なおいがする • 電源プラグが異常に熱くなる • 表布が破れている • その他の異常や故障がある 	▶	このような症状の時は、故障や事故の防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。
便利メモ おぼえのため記入されると便利です	お買い上げ日	年 月 日	品 番	DF-37
	販売店名	☎ () —		お客様ご相談窓口 ☎ () —

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001

< 無料修理規定 >

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ) 本書のご添付がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- * この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
- * 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナルズボンタイプ足温器保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	DF-37		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 () ー 様		
※ 販売店	住所・氏名 電話 () ー		

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

キコトコ線